


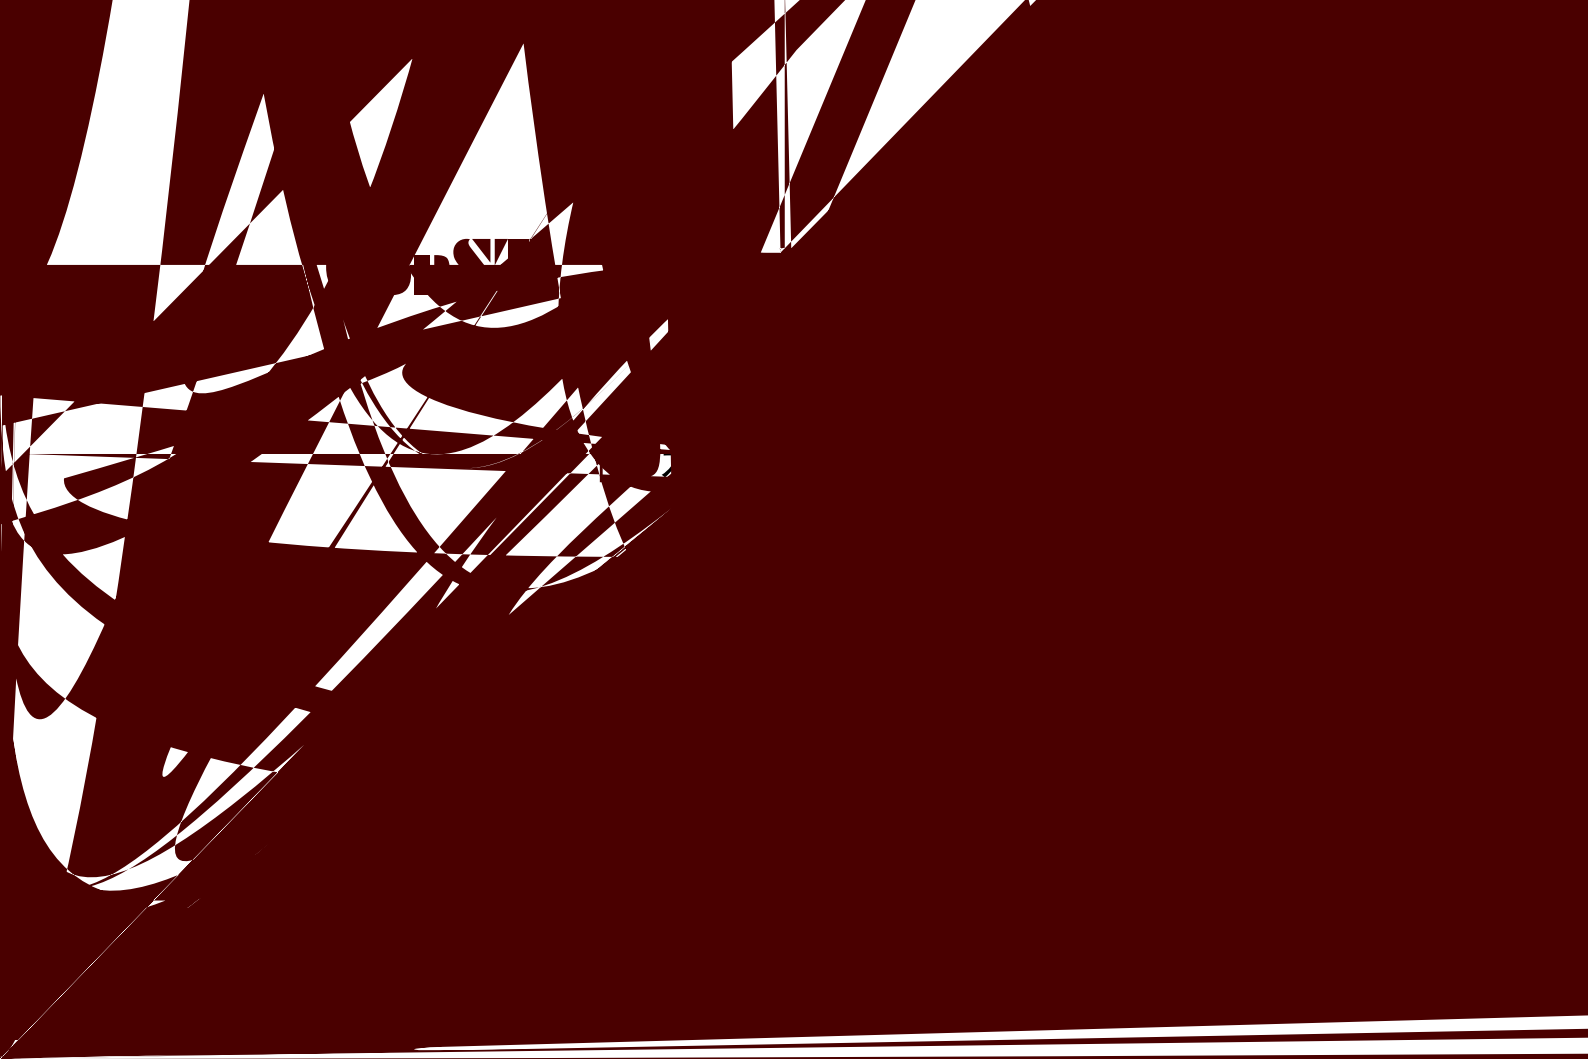


本说明书

目 录



3.4.3 恢复出厂设置.....	24
3.4.4 系统升级.....	24
3.5 系统信息.....	24
3.5.1 基本信息.....	24
3.5.	

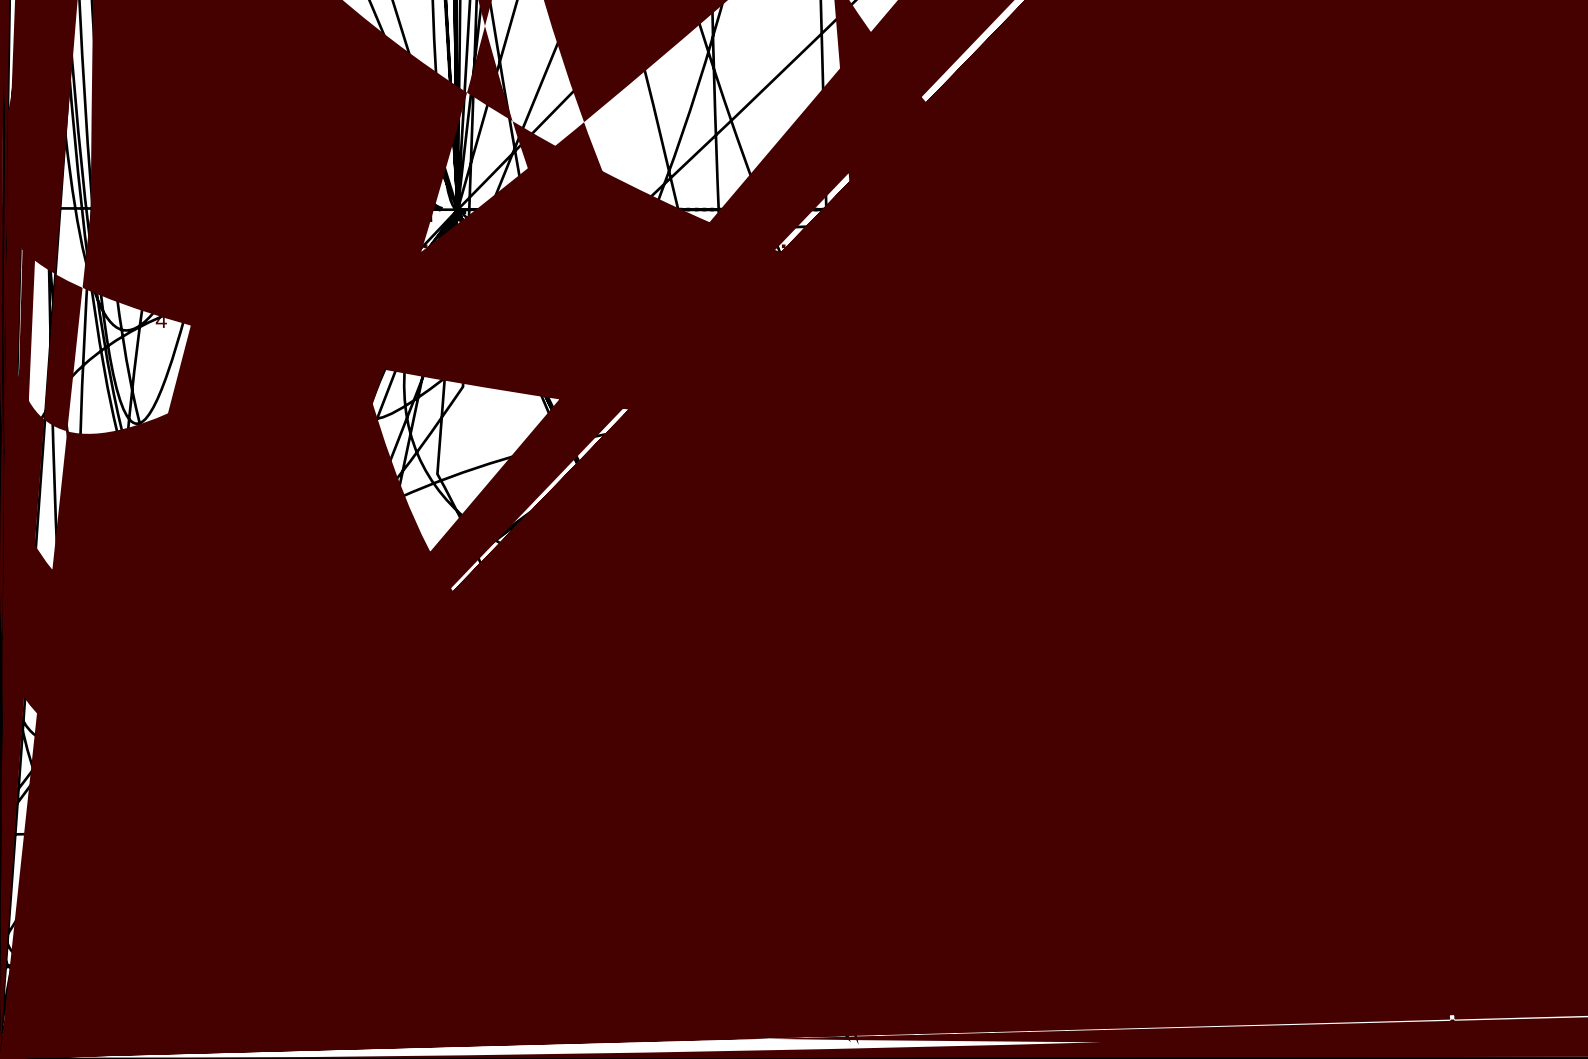

安全须知

警告 表示对使用者安全构成威胁的情况；


注意 表示可能损坏设备或造成数据丢失。


警告：

为了防止使用

一、介绍

1.1 概述

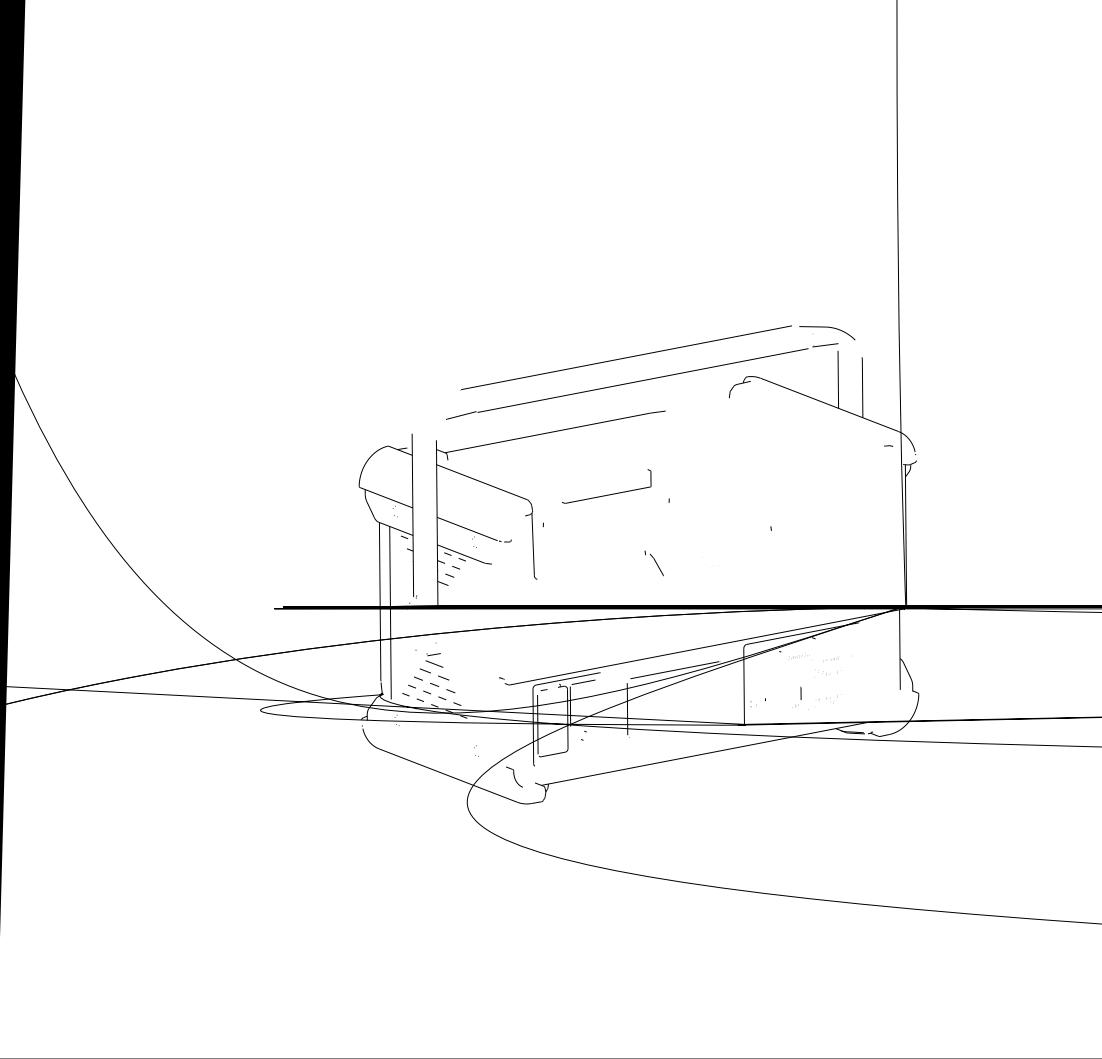


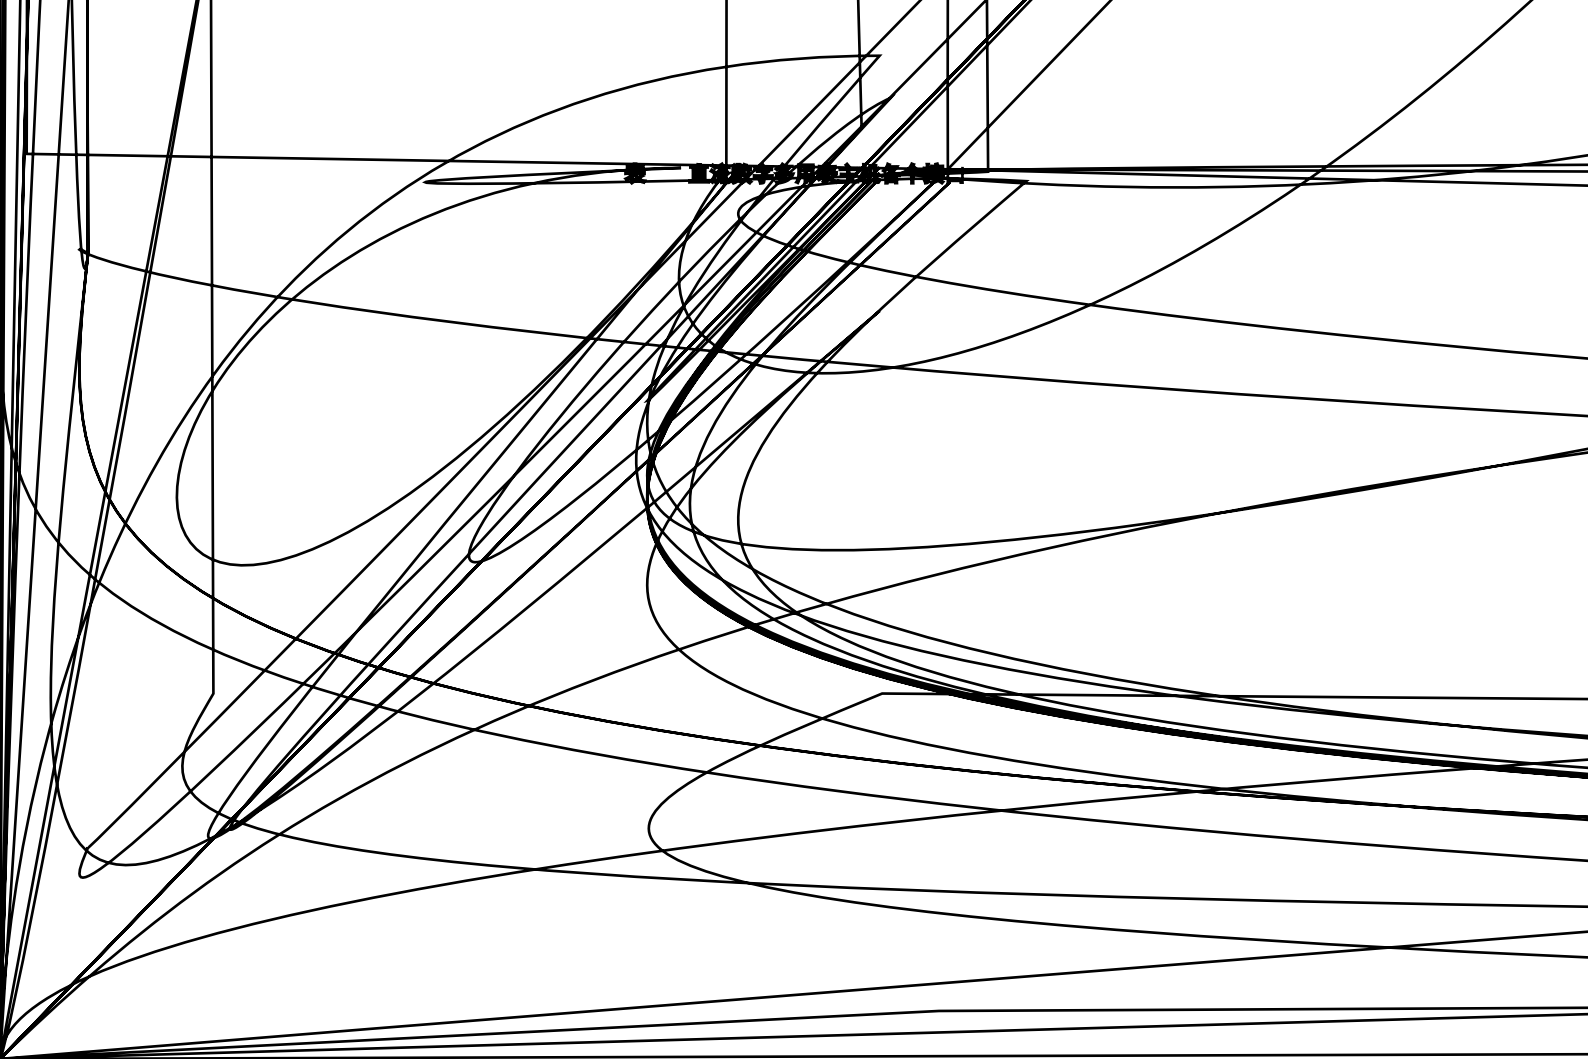


1.5 技术规格

木
牛
熱

5 (1.5 - 5) °C;

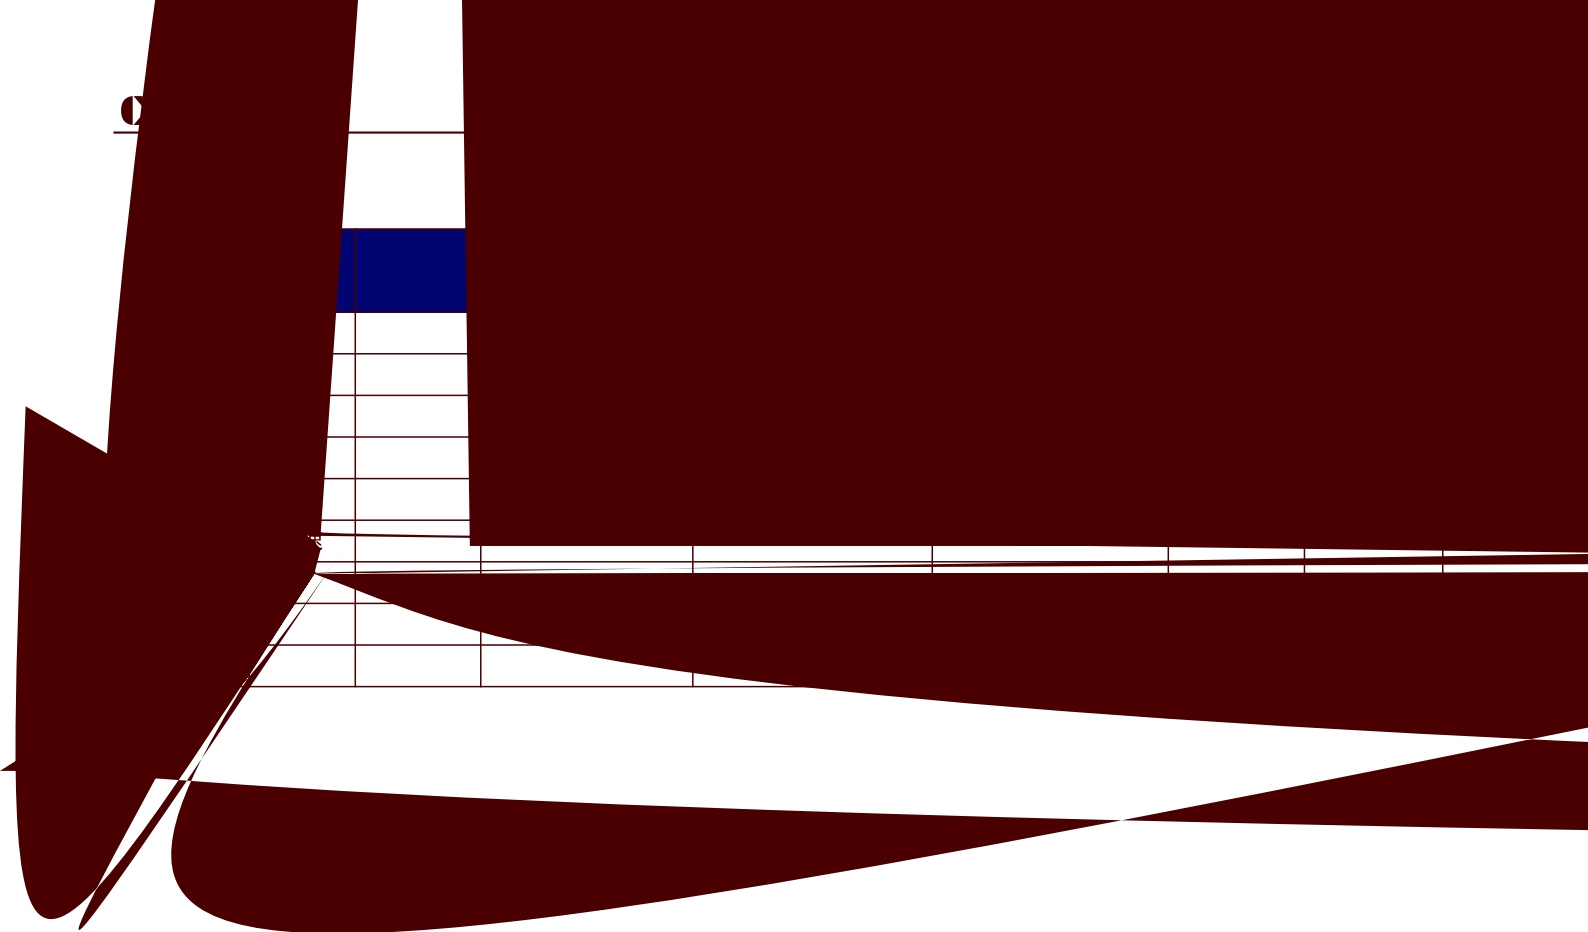

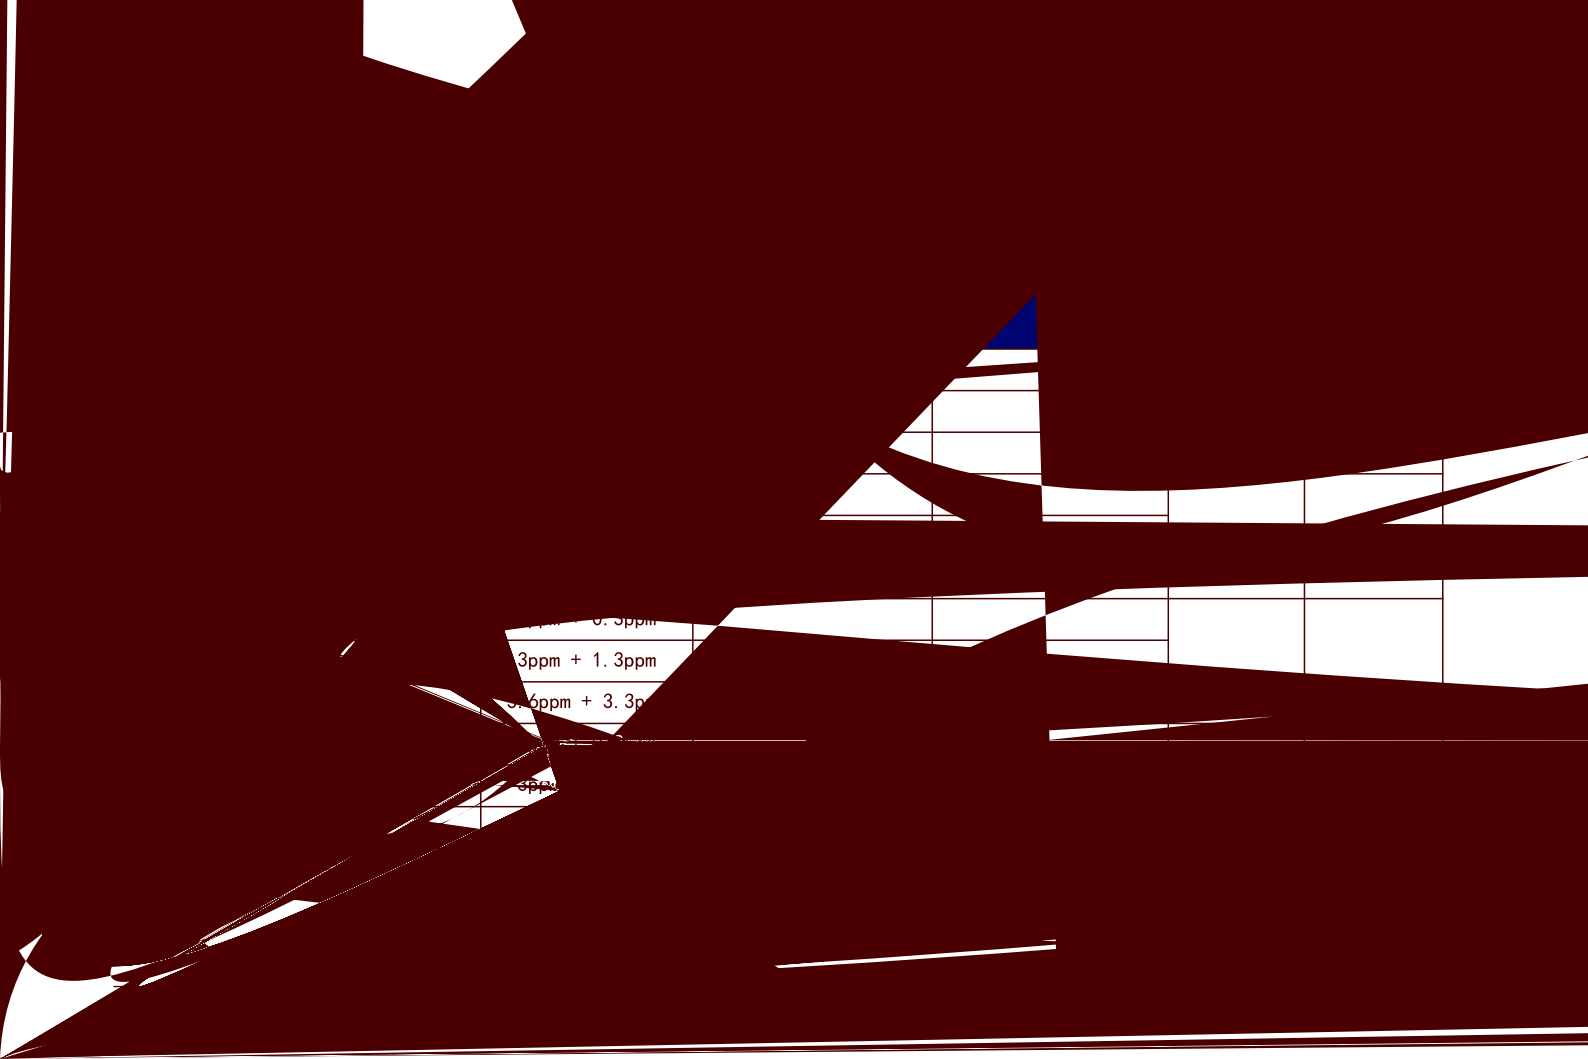


3.3ppm + 0.3ppm

3.3ppm + 1.3ppm

3.3ppm + 3.3ppm

3.3ppm

1.6 更换保险丝

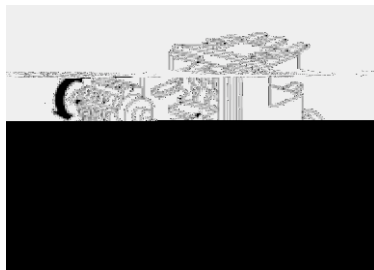





ConST

2.3.4 显示设置

显示设置包含温度单位、采样速度、显示位

2.3.5 如何使用

三、系统设置

选择系统设置，进入系统设置主

。

3.1 数据安全

3.1.1 编辑

- ◆端口号和物理地址为出厂设置，无法更改；



3.3.2 语音

3.3.4 语音

3.4 屏

